




INSTRUCCIONES de ayuda a la instalación

Poste 100 x 100 en anclaje



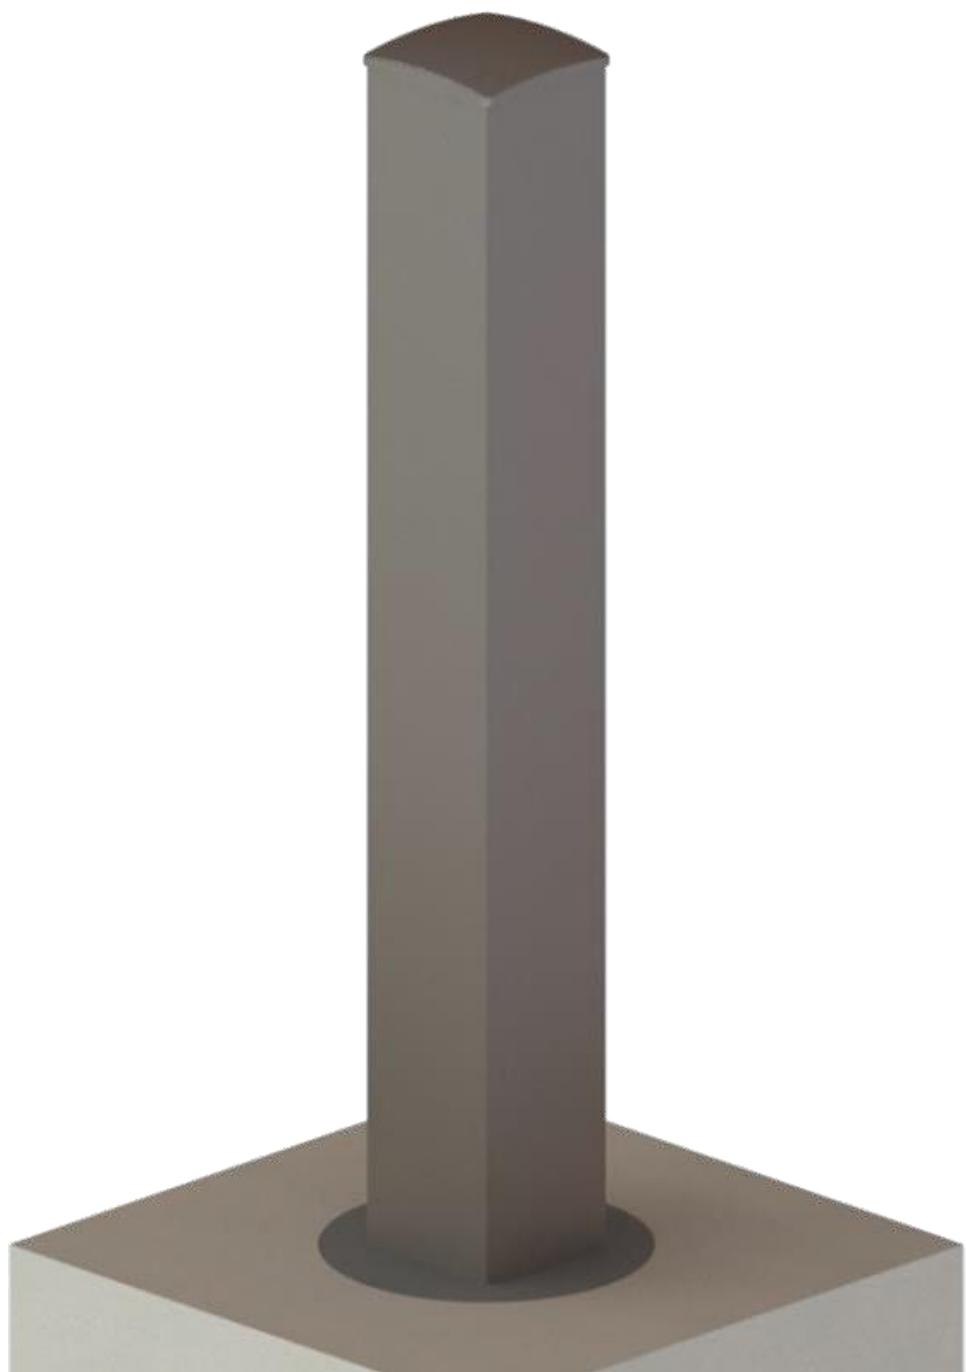

Fijación de los postes de 100 (cimentación)

Elemento necesario



Poste 100x100

Herramientas necesarias



Hormigón




Taladro + broca adaptada




Nivel

Paso 1: Realiza un agujero (consultar la tabla siguiente a continuación para ver la profundidad).

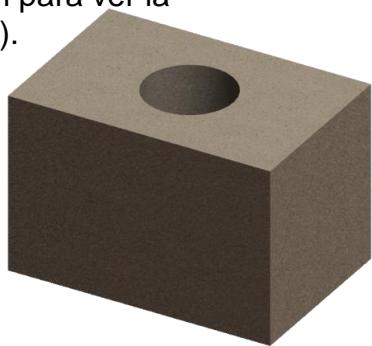

Paso 2: Coloca el poste y rellena el agujero y el poste con hormigón hasta el nivel del suelo.

Prohibido utilizar hormigón de fraguado rápido, así como los acelerantes de fraguado.

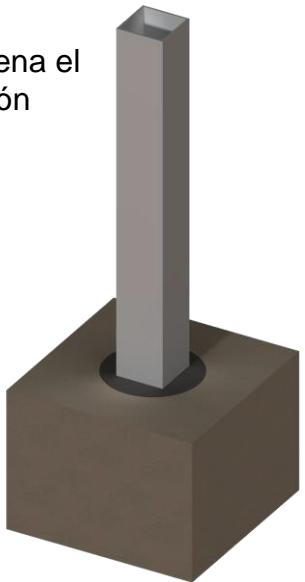


Altura desde el suelo	0 a 1000 mm	1001 a 1500 mm	1501 a 1800 mm	1801 a 2000 mm
Anclaje	150 mm	200 mm	300 mm	400 mm

Paso 3: Aploma el poste antes de que fragüe el hormigón.



Paso 4: Taladra un orificio (\varnothing 6 mm) para la evacuación del agua en la armadura pasiva hormigón/aire.

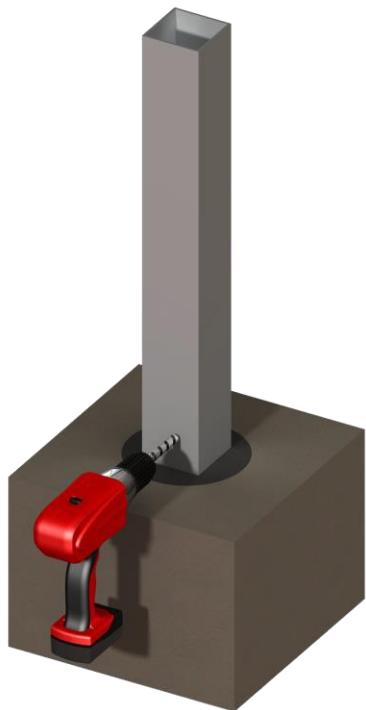

Paso 5: Pega la contera con silicona.

