




# INSTALACIÓN Y USO DE LAS VALLAS

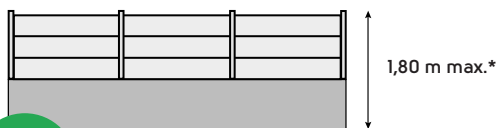


\* según el tipode lama escogido

Colocar una valla **directamente sobre el suelo o a un murete** (de mampostería o piedra).

Fijándola con : mediante sellado, fijación con pletinas o placas base de acero reforzadas.


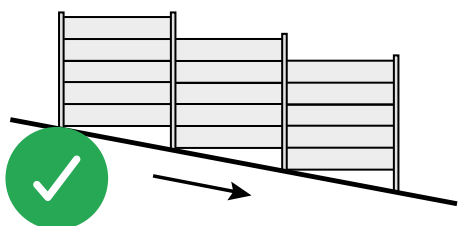
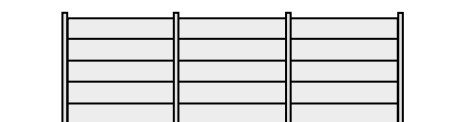


Se puede instalar una valla sobre un **terreno plano**, pero también **inclinado**, creando resaltes entre cada sección de la valla.

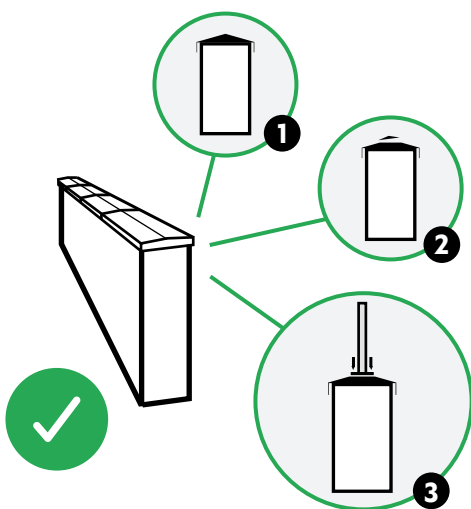

**Murete con una cumbrera de dos aguas :**


- Necesario modificar la obra para aplanar la cumbrera en un ancho mínimo de 20 cm.
- Para alojar las futuras pletinas de la valla y garantizar la estabilidad del conjunto.

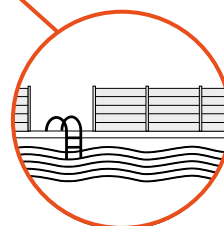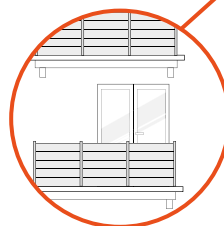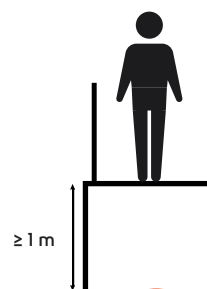

**Una valla (o delimitación de jardín) no se puede instalar :**


- Sobre un murete o muro de carga de más de un metro
- Sobre balcones o terrazas de edificios
- Para delimitar y porteger el espacio que rodea a las piscinas

**No se puede utilizar como barandilla para evitar una caída.**

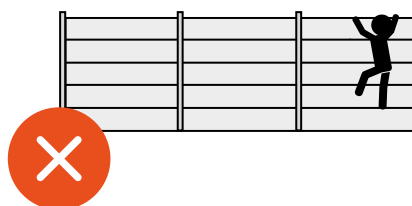

**Está prohibido escalar por las vallas o utilizarlas como punto de enganche**, a riesgo de que se doblen o dañen de forma irreparable.

**La garantía Klos up! no cubre este tipo de daños.**

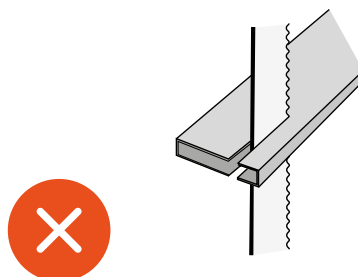

**No se recomienda rectificar las lamas de aluminio con una sierra manual.**

Esta operación podría afectar a las calidades intrínsecas de la lama y a su durabilidad.

# Klos up!